



LÉGPENGÉS KÉZSZÁRÍTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KÉRJÜK OLVASSA VÉGIG FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN
LEÍRTAKAT, BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT ÉS FIGYELMEZTETÉSEKET A
HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Telepítés előtt figyelmesen olvassa el az a biztonsági útmutatóban leírtakat és a szerint járjon el.

A termék telepítését képzett szakember végezze, a használati útmutatóban leírt biztonsági utasításoknak, valamint az adott régióban hatályos szabályoknak, és előírásoknak megfelelően.

Áramtalanítsa a készüléket a főkapcsolóval a telepítés és szervizelés előtt.

Az eszköz nem szerelhető gyúlékony felületre. Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az elektromos csatlakozókat.

Előzetesen gondoskodjon a megfelelő konnektorról és a leválasztási rendszerről a jelenlegi helyi előírásoknak megfelelően. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e földelve. Ha nincs földcsatlakozás, fennáll az áramütés veszélye.

Ne szerelje az eszközt közvetlenül a mosdó fölé. A vezeték sérülése esetén, annak javítását bízza szakemberre a személyi sérülés elkerülése végett.

Ezt a szárítót legalább 8 éves gyermekek használhatják. Korlátozás nélkül használhatják a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan és ismeretlen személyek, felügyelet mellett és, ha megfelelő képzést kaptak a szárító biztonságos használatára vonatkozóan. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tulajdonos által végzett tisztítást és karbantartást csak a gyermekek távollétében szabad elvégezni.

Használat közben 70 °C feletti hőmérséklet alakulhat ki a levegő fúvóka közelében elhelyezkedő részekben. Ne érintse meg és ne takarja le a szárítógépet használat közben vagy a használat befejezésekor.

Általános biztonsági előírások

FIGYELEM

Az eszköz telepítését szakember végezheti. Használjon AWG12 -es vezetékét a telepítéshez.

VESZÉLY

A megfelelő földelés hiánya életveszélyes és halált okozhat!

FIGYELEM

Telepítés és szervizelés előtt áramtalanítsa a készüléket.


FIGYELEM

Az eszközt 3 eres vezetékkel kell az áramforráshoz csatlakoztatni. A föld vezetékét a készülék hátsó fém paneljához kell csatlakoztatni.

MEGJEGYZÉS: NE SZERELJE KÖZVETLENÜL A MOSDÓ FÖLÉ!

CSOMAG TARTALMA

JELÖLÉS	MEGNEVEZÉS	DARAB	TULAJDONSÁG
A	Készárító berendezés	1	Ellenálló ABS műanyag
B	Használati útmutató	1	
C	Sablon a felszereléshez	1	
D	Tiplik	8	6x28mm [15/64" Átm.x 1-7/64"], for#5
E	Csavarok	8	M4x20mm [No. 8 AB x 25/32"]
F	Akasztó	1	Falra rögzítéshez

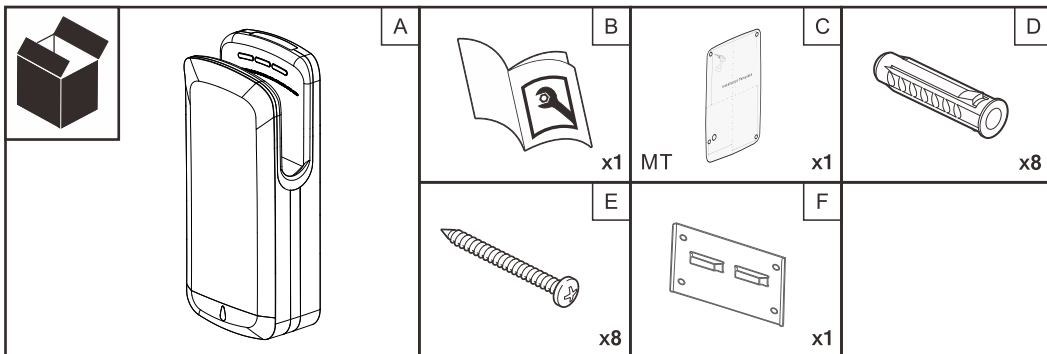

JELLEMZŐK

Feszültség: 220V-240V 50/60 Hz, 7.17A, 1650W }  CSAK a címkén jelölt feszültségű hálózaton használható!
110V-120V 60 Hz, 13.75A, 1650W

Nyugalmi feszültség: Kevesebb mint 2.0W

Levegő hőmérséklet: 40 °C (25 °C környezeti hőmérséklet mellett)

Levegő sebessége: 150 M/S / 540 KM/H

Levegő mennyisége: 120 M3/H

Szárítási idő: 8-10 másodperc

Időzített védelem: Kényszerített üzemelés mellett 25 mp után kikapcsol

Időzítés ideje: Auto kikapcs 3 mp-el az utolsó használatot követően

Biztosíték: Fő áramkör, 5x20, 250V, 12A [230V] / 20A [120V]


Védelmi szint: IP23

Elektromos szigetelés: CLASS II

Szénkefés motor: 30.000 RPM, 1250W [1.7 HP]

Zajszint (1M) 70 dB

Súly: 8.80 KG / 10.6 KG

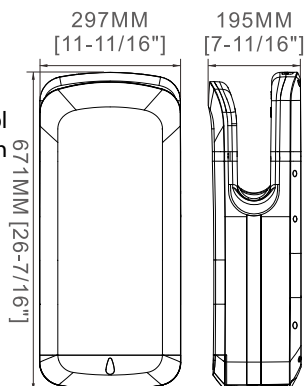


BEFORE INSTALLATION



A telepítést a joghatósággal rendelkező helyi kábelezési előírások jelenlegi kiadásának megfelelően kell elvégezni. A telepítést csak megfelelő képzettséggel rendelkező személy végezheti.




Ellenőrizze, hogy a kézszáritó rendelkezik-e elektromos hálózati csatlakozóval (dugóval)

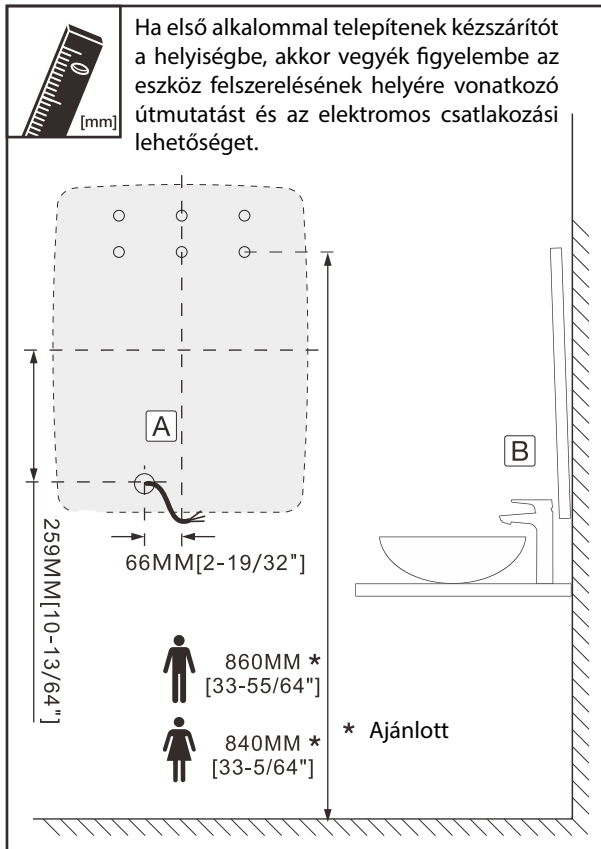

A L Min. = 500 MM [19-11/16"]

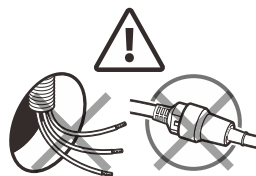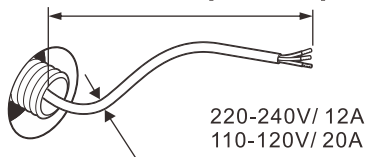

B

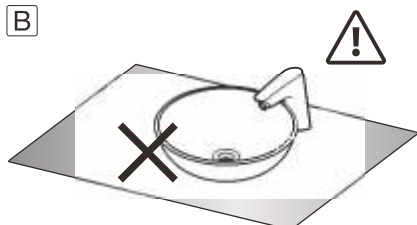

Ajánlott kerülni a tükröződő felületek (tükör, fényes acél mosdó) közelébe történő telepítést, máskülönben a szenzor nem fog megfelelően működni.

INSTALLATION

1. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás-megszakító ki van kapcsolva. A telepítésnél be kell tartani az elektromos előírásoknak megfelelő vezetékelés szabályait. A beszerelést csak képzett villanyszerelő végezheti.
2. Helyezze a sablont a falra a kívánt magasságban (az előző szakaszban leírtak alapján) jelölje fel a csavarok és az elektromos csatlakozás helyét.
Megj.: 2, vagy több kézszáritó felszerelése esetén minimum 610 mm távolságot kell hagyni közöttük.
3. Készítsen 8 mm széles és 38 mm mély furatokat a jelölésnek megfelelően
4. Helyezze be a tipliket
5. Rögzítse a fali konzolt
6. Ha közvetlen bekötéssel csatlakoztatja:

- A. Nyissa ki a készülék hátulján található csatlakozó fedelet.
 - B. Csatlakoztassa a fázis (Barna, Piros, vagy fekete) vezetékét az "L" jelöléshez
 - C. Csatlakoztassa a nulla (fekete, vagy kék) vezetékét az "N" jelöléshez
 - D. Helyezze vissza a fedelet
 - E. Akassza fel a készüléket a konzolra. Csúsztassa óvatosan felülről lefelé, amíg nem rögzül.
7. Amennyiben a készülék dugvillával szerelt, akkor az "E" lépés feletti részre nincs szükség.
8. Vegye le a kapcsoló fedelét, és csavarja be a lopásgátló csavarokat.


Mielőtt visszahelyezi a fedelet:

- A. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló ON állásban legyen.
- B. Ellenőrizze a fűtés kapcsoló állását, ON (be), vagy OFF (ki). (opcionális)
- C. Ellenőrizze a sebesség kapcsoló állását, HIGH vagy LOW. (opcionális)


A kapcsolók egyértelmű jelöléssel rendelkeznek.

9. Helyezze vissza fedelet.


1 Megszakító biztosíték

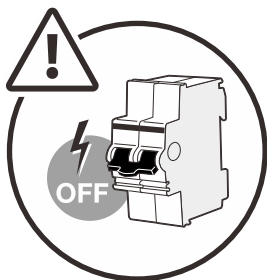

2

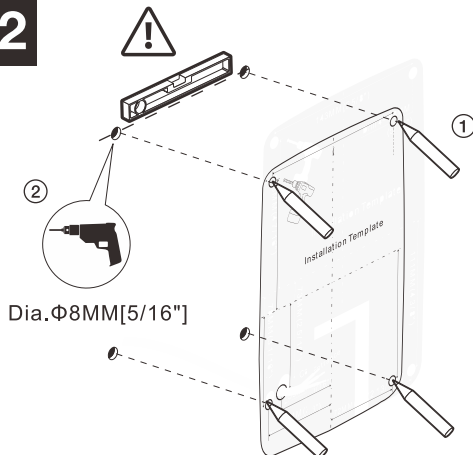


3

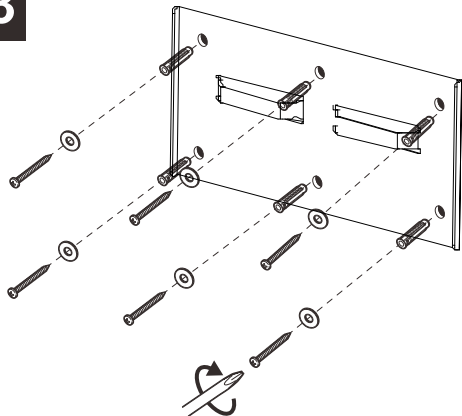


4

Direkt bekötéshez

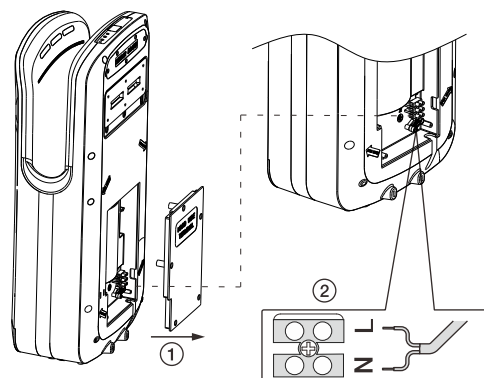


5

- A Durva előszűrő
- B Levegő bemeneti nyílás

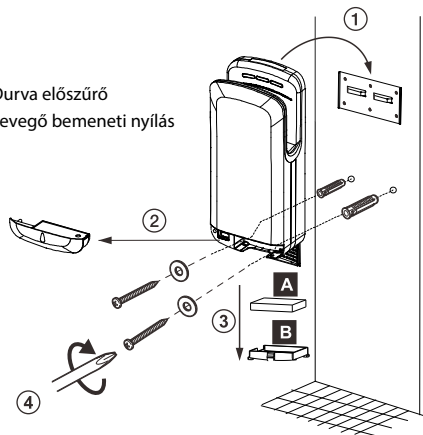


6

Ki-Be kapcsoló

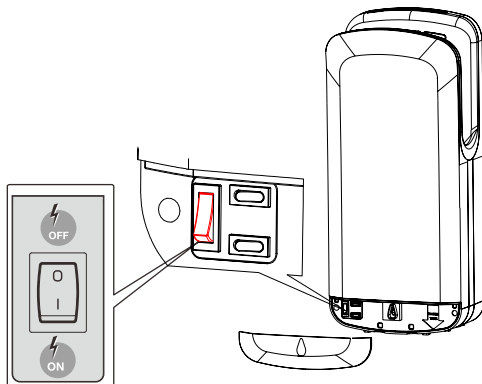


7

Hideg/meleg levegő kapcsoló

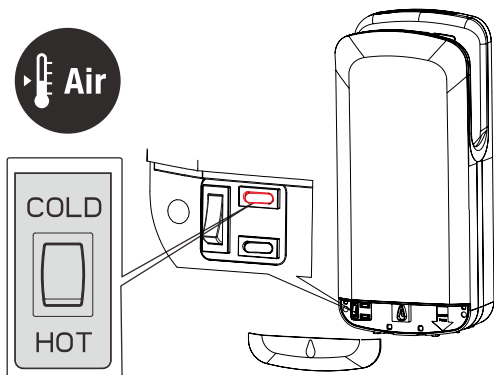


8

Levegő sebesség kapcsoló

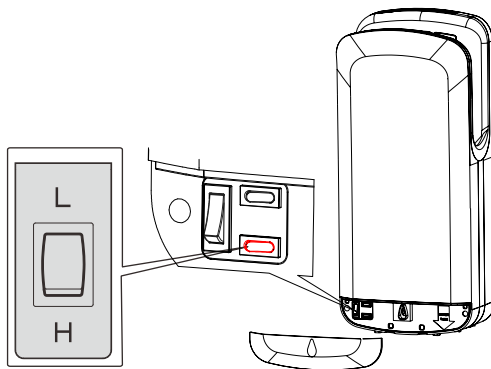


9

Kapcsoló fedél eltávolítása

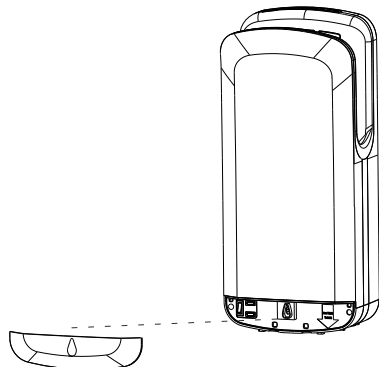


10

Áram alá helyezés

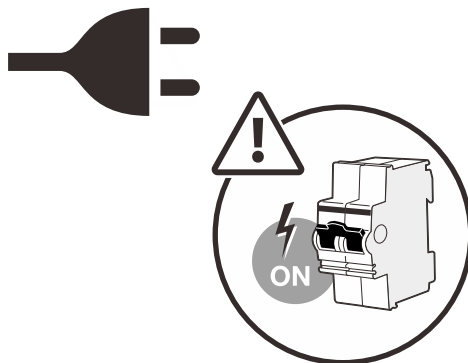



HASZNÁLATI ALAPOK

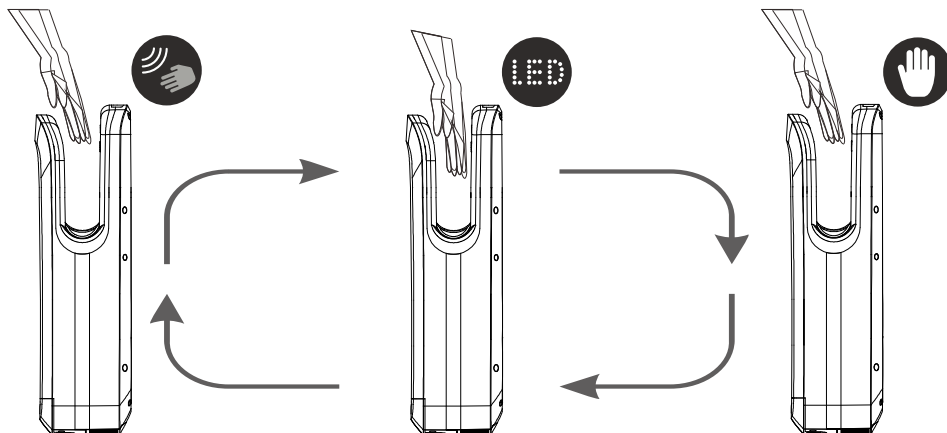

Érintés nélküli működés,
helyezze a kezét a szárító
térbe az eszköz indításához.

Kívülről látható LED fények
mutatják a szárítás helyét.

A kezek eltávolítását követően
a készülék 3 mp után
automatikusan kikapcsol

HIBÁK ÉS MEGOLDÁSUK

TÜNET	TEENDŐ
Nem kapcsol be a készülék	Ellenőrizze a megszakítót. Ha áram alatt van a készülék, akkor áramtalanítsa, majd vegye le a kézsárító burkolatát. Ellenőrizze a vezetékek állapotát és kapcsolatát. Helyezze áram alá a készüléket, és ellenőrizze a megfelelő tápfeszültséget a sorkapocsnál. Ha továbbra sem működik, cserélje ki az áramkört.
A kézsárító ki / be kapcsol, vagy nem elég érzékeny	Ellenőrizze, hogy az érzékelési távolságon belül nincs e valamilyen akadály. Tisztítsa meg a szenzort a szennyeződésektől. Próbáljon állítani az érzékelés távolságát szabályzó potméteren. Ha továbbra sem működik, akkor cserélje ki az áramkört és a szenzort.
Hideg levegőt fúj	Ellenőrizze, hogy a hideg/meleg levegő kapcsoló a helyes pozícióban áll e. Ellenőrizze a fűtőszálát, ha sérült, cserélje ki az új darabra.
A kézsárító ki / be kapcsol, vagy nem elég érzékeny	Áramtalanítsa a készüléket, majd ellenőrizze, hogy nem szorult e be valami a ventilátor lapátjai közé. Ellenőrizze a szénkefék állapotát, ha elhasználódott cserélje ki őket, vagy építsen be új motort.

HEPA SZŰRŐ CSERÉJE ÉS TISZTÍTÁSA

A HEPA SZŰRŐ élettartama függ a felszerelés helyétől és a kézzárító használatának gyakoriságától. A forgalmasabb mosdókban a HEPA szűrő állapotát sűrűbben kell ellenőrizni és cserélni. A HEPA szűrőt évente legalább négyszer kell ellenőrizni a kis és közepes forgalmú, átlagos környezetű (tehát nem ipari) mosdókban.

Porral és törmelékkel erősen szennyezett környezetben, és a nagy forgalmú mosdókban havonta javasoljuk a HEPA szűrő ellenőrzését. Ha a HEPA szűrő szemrevételezése a szosz, a por és a törmelék túlzott felhalmozódását mutatja, a szűrőt ki kell cserélni.


A HEPA szűrő rendszeres megvizsgálása és cseréje révén a kézzárítók hatékonyan működnek.

A kézzárító használata rendkívül piszkos, vagy eltömődött szűrővel károsíthatja a készüléket.

A HEPA szűrőt nem lehet megtisztítani és újra felhasználni. Ne tisztítsa a HEPA szűrőt, és ne engedje, hogy vízzel érintkezzen.


A kézzárító a durva szemcséket felfogó légszűrővel is használható. A légszűrő megakadályozza a szosz és a hulladék felhalmozódását, amely károsíthatja a motort és a fűtőelemet. A légszűrő rendszeres, cseréjére vagy tisztítására van szükség a kézzárító hibátlan működési állapotának fenntartásához. Kis és közepes forgalmú mosdó esetén a légszűrő cseréje vagy megtisztítása évente egyszer ajánlott.

Nagy forgalmú mosdókban a légszűrő cseréje, vagy tisztítása félévente ajánlott.

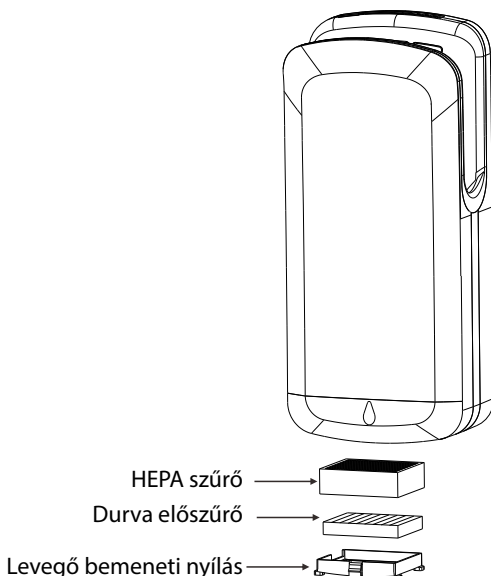

VÍZGYŰJTŐ TARTÁLY ÜRÍTÉSE

Időnként szükséges a vízgyűjtő tartály ürítése. A vízszintjelző lámpa villog, ha a tartály megtelt. Lehetőség van a tartály alján lévő szeleppel leeresztani a vizet, illetve az egész tartály kivethető az ürítéshez.

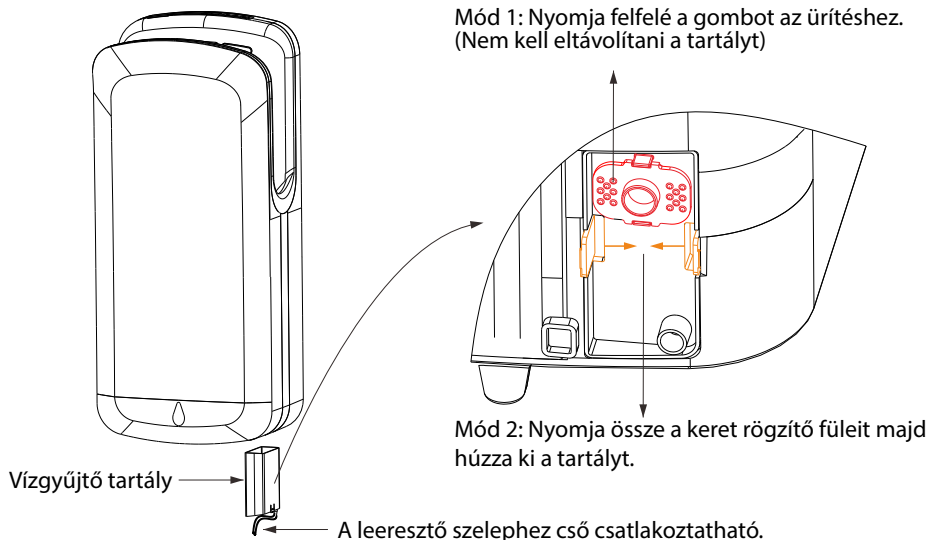

KARBANTARTÁS

A készüléket ajánlott rendszeresen tisztítani. Távolítsa el a burkolatot és portalanítsa az eszköz belsejét.

Rozsdamentes acél tisztítása

A rozsdamentes acél rendkívül ellenálló, de vannak nagyon szigorú tisztítási és karbantartási szabályok, amelyeket be kell tartani annak károsodásának elkerülése érdekében.

Általános tisztítási tudnivalók

Használjon semleges tisztítószerkeket, amik ilyen célra készültek. (nemionos felületaktív anyagok, citromsav). A szert puha kendővel vigye fel a felületre. Ne használjon durva, súroló hatású szivacsot és kendőt. Megkarcolhatják a felületet. Öblítse le vízzel, amíg az összes mosószer el nem tűnik.

A higiéniai termékek, folyékony szappan, samponok, fűdógél stb. maradványai a felületeket is károsíthatják. Használat után öblítse le a felületet bő vízzel.

A vízcseppeket a tisztítás után egy puha kendővel törölje le.

