

LÉGPENGÉS KÉZSZÁRÍTÓ

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



FIGYELEM A helytelen használat balesetet okozhat.



Tilos

- Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a burkolatot.



Tilos fürdőben
és zuhanyzóban
használni

- Ne használja olyan helyen, ahol víz érheti a készüléket (pl. fürdőszoba), mert áramütéshez és meghibásodáshoz vezethet.



Tilos áztatni

- Ne áztassa a terméket. Áramütés elkerülése érdekében, áramtalanítsa a készüléket karbantartás előtt.



Ne szerelje
szét

- Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket saját kezűleg, mert zárlatot, tüzet, áramütést okozhat.



Kövesse
az útmutatót

- Áramellátás: AC 220V / 50Hz
- Az előírtnál nagyobb feszültség ($220V \pm 10\%$) tüzet, áramütést, vagy rendellenes működést okozhat.
- Ne használjon más elektromos eszközt ugyanazon a hálózati áramforráson, mert a csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket, mert áramütést okozhat.



Földelés

- Bizonyosdján meg róla, hogy a földelés megfelelő, máskülönben rövidzárlat, illetve meghibásodás esetén a készülék áramütést okozhat.
- Az eszköz telepítését szakembernek kell végezni. A helytelen bekötés áramütést, tüzet okozhat.
- Az eszközt biztosítékkal ellátott hálózathoz csatlakoztassa, különben áramütést okozhat.

FIGYELEM A helytelen használat balesetet okozhat.



Tilos

- Tilos a gyermekeknek csimpaszkodni az eszközön, mert balesetveszélyes.



Kövesse az útmutatót

- Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a vízgyűjtő tartály és a légszűrő a helyükön vannak. Áramütést okozhat, ha víz jut a készülékbe.

- A sérülés elkerülése érdekében használjon kesztyűt a karbantartáshoz.

- Kérjük áramtalanítsa a készüléket, ha nem, vagy nem megfelelően működik. Kapcsolja le a megszakítót és keresse fel a kereskedőt a javításhoz.

Kérjük nem használja:

- -10 °C alatt és +40 °C felett
- nedves, párás közegben
- közvetlen napfénynek kitéve
- különben az eszköz károsodhat.


Megjegyzés a telepítéshez

Csak áramtalanítva telepítse a készüléket.

A sértült vezeték cseréjét szakember végezze, a sérülés elkerülése érdekében.

- A készüléket erős stabil felületre telepítse, máskülönben leeshet és károsodhat, illetve sérülést okozhat.
- A sérülés elkerülése végett, használjon a kesztyűt a telepítéshez.

RÉSZEK AK8666 / AK8666S

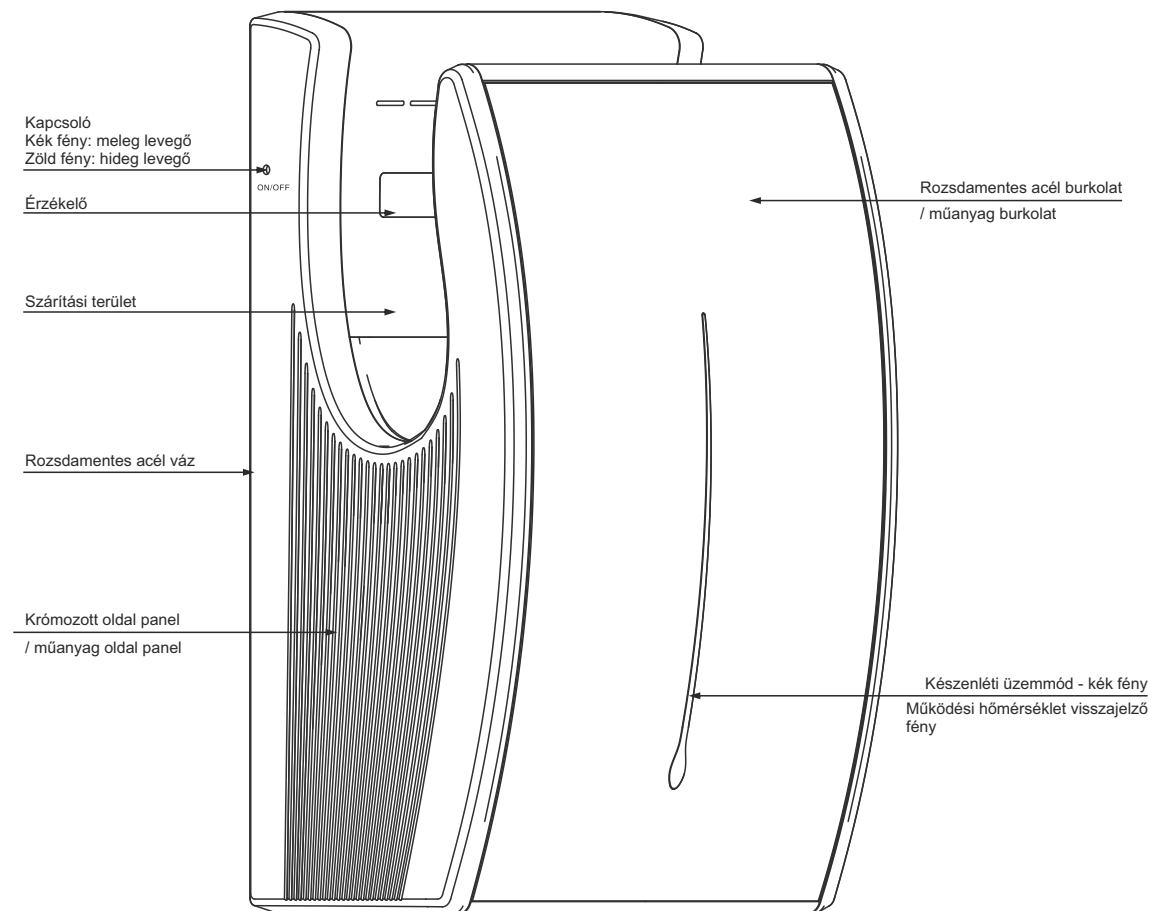


Jellemzők

- Érintésmentes, higiénikus kézszáritó berendezés
- Nagy sebességgel és gyorsan szárít.
- Az időzített védelemnek köszönhetően biztonságos a használata.
- Nincs szükség papírra, így nem keletkezik hulladék.
- Antibakteriális anyagfelhasználás, nincs szennyezés.

Időzített védelem


A készülék magától kikapcsol 20 másodperc folyamatos működtetés után. Húzza ki a kezét és helyezze vissza az újraindításhoz.

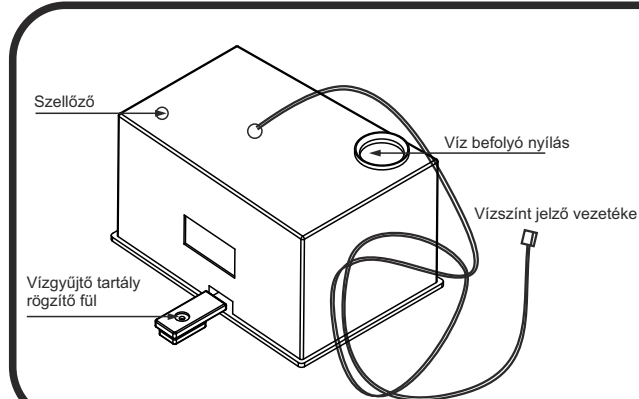

Vízgyűjtő tartály karbantartása


1. Oldja ki a vízgyűjtő tartály rögzítő fülét, a tartály magától leesik.
2. Csatlakoztassa le a vízszint jelző vezetékét.
3. Húzza ki a tartály a helyéről a kiürítéshez és a takarításhoz.

Robbantott ábra AK8666 / AK8666S

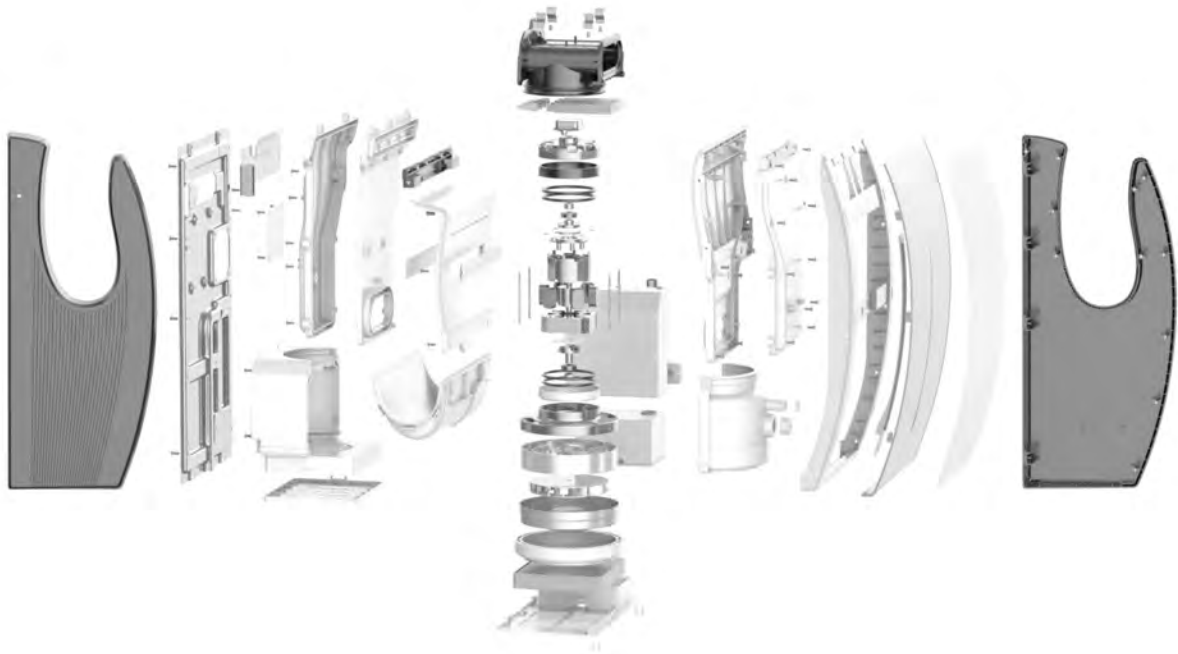

Telepítés és Karbantartás

AK8666 / AK8666S

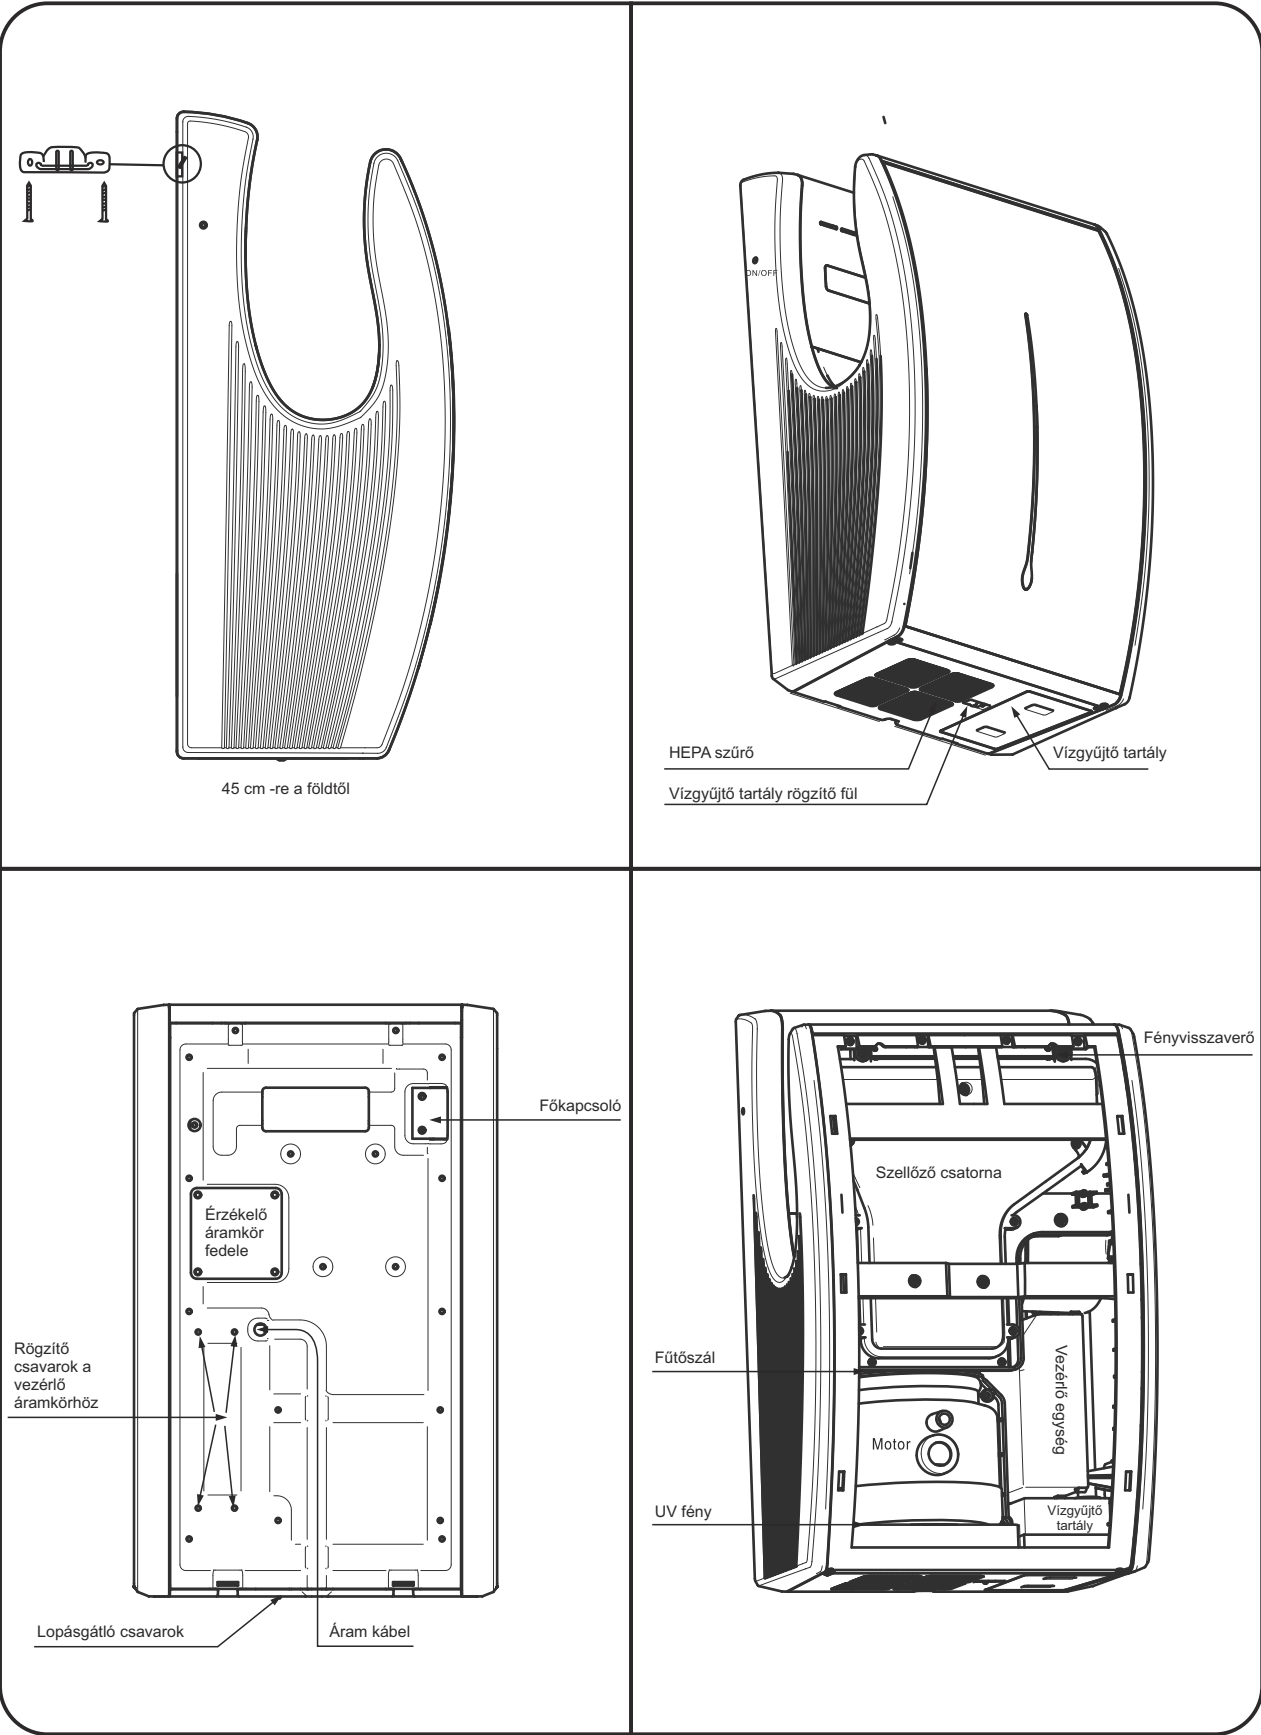

Funkciók


Magas hatásfokú, alacsony meghibásodási rátájú szénkefés / szénkefe nélküli motorral szerelve.

Energiatakarékos, 90%-al több energiamegtakarítás az átlagos kézzsárítókhoz képest. Készenléti fogyasztás 0,5W.

Intelligens kapcsoló: gombnyomásra állítható hideg/meleg levegő, ki-be kapcsolás.

Higiénikus: Hepa szűrő és levegő szűrő csökkenti a baktériumok levegőbe jutását.

Biztonság: Többszörös védelmi funkció, túlmelegedés, túláram, túlterhelés védelem.

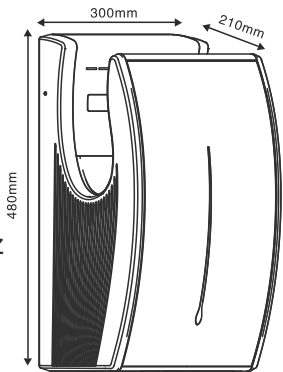

A készülék automatikusan elindul, ha a kezét az érzékelő területbe helyezi, és 7 másodperc alatt leszáritja azt.

Feszültség	Teljesítmény	Sebesség	Védelem	Motor	Fűtés	Száritás	Súly
AC110v–240v	750w+900w	106m/s	IPX4	Szénkefés	PTC	7–10S	10 kg
50Hz–60Hz	1000+900w	100m/s		Szénkefe nélküli			
Termék méretei: 488x300x210 mm			Csomagolás méretei: 585x390x300 mm (1db)				

Felépítmény és anyagok

ABS műanyag és rozsdamentes acél ház


Műanyag: ABS polikarbonát anyag

Tömítések: szilikon gumi

Rozsdamentes acél keret

Szűrő: HEPA szűr (magas hatásfokú)



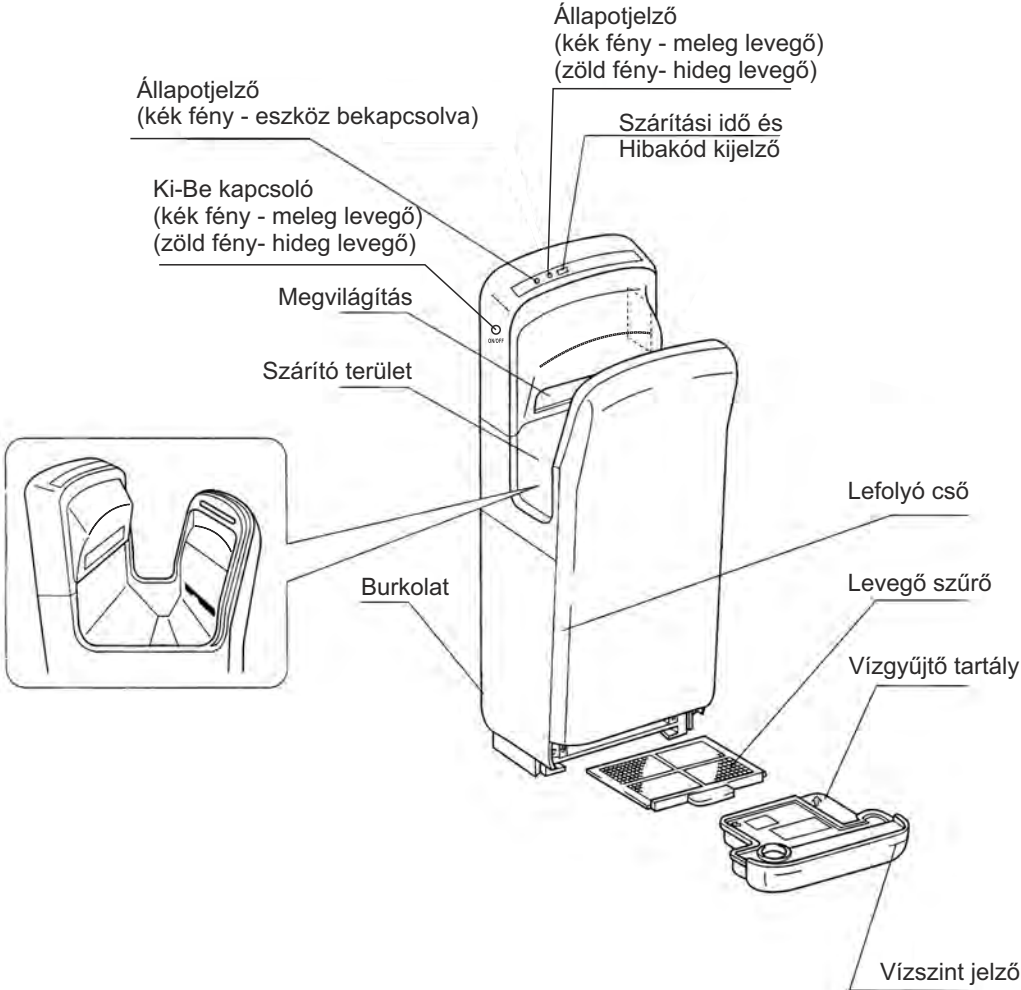

Használati utasítás címke



5 - 7 mp alatt leszáritja a kezét

Helyezze be a kezét

Lassan húzza ki a kezét

Amíg a levegő éri az ujját véget

Kérjük, hogy jól látható helyen helyezze el a használati utasítás címkejét a készüléken.

3 az 1-ben kapcsoló. 3 lépéssel kezdve:

Ki/Be kapcsoló. A visszajelző fény felvillan.


Hideg/meleg levegő kapcsoló. Tartsa nyomva 3 mp-ig a kapcsolót. A kapcsoló magától átáll funkcióválasztó státuszba. Kék fény - meleg, zöld fény - hideg levegő.

Levegő sebesség állítás* (*szénkefe nélküli motornál) Tartas nyomva 5 mp-ig a kapcsolót, majd eressze el.

Ha a -- jel a kijelző tetején látható, akkor nagy sebességre van állítva.

Ha a -- jel a kijelző közepén látható, akkor közepes sebességre van állítva.

Ha a -- jel a kijelző alján látható, akkor alacsony sebességre van állítva.

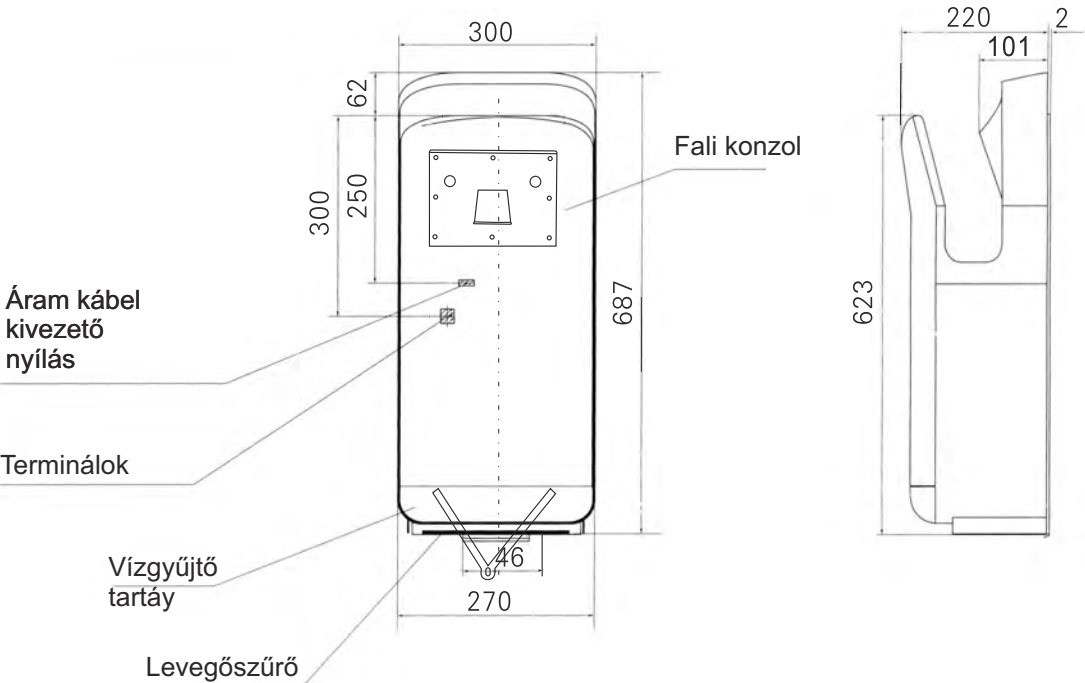

Tartozékok	
☐ Tipli.....	4 db
☐ Csavar 4x25	4 db

Jellemzők

Levegő sebesség	Áramellátás	Áramerősség	Teljesítmény	Súly	Méretek
90-100M/S	220 - 240V 50-60HZ	2.9A-22A	650-2400W	11kg	300X220X687(mm)

A megfelelő működés érdekében a telepítés helyének kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbiakat.


- -10 °C alatt és +40 °C feletti hőmérsékleten az eszköz nem használható
- Párás, vizes helyre (zuhanyzó, fürdő) nem telepíthető
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek
- Maró, korrozív gázokkal teli közegbe
- Tengerszint alatt és 2000m magasság felett nem használható.

Telepítés helye

- Kérjük a telepítést az alábbi képen látható információk figyelembevételével végezze el. A túl alacsonyra telepített eszköz károsodhat a felmosáskor bejutó víztől. Legalább 150 mm-re helyezkedjen el a padlótól.
- Ne szerelje tükröződő felületre, és túlságosan közén a mosdóhoz (legalább 100 mm helyet hagyjon köztük)
- Ne telepítse olyan helyre, ahol az ajtó nekicsapódhat, vagy útban lehet a közlekedőknek.
- Kérjük, hogy egyenes falra telepítse az eszközt.

Fali konzol

Ha nincs elegendő hely, vagy a fal nem elég nagy, akkor használható a konzol (nem tartozék)

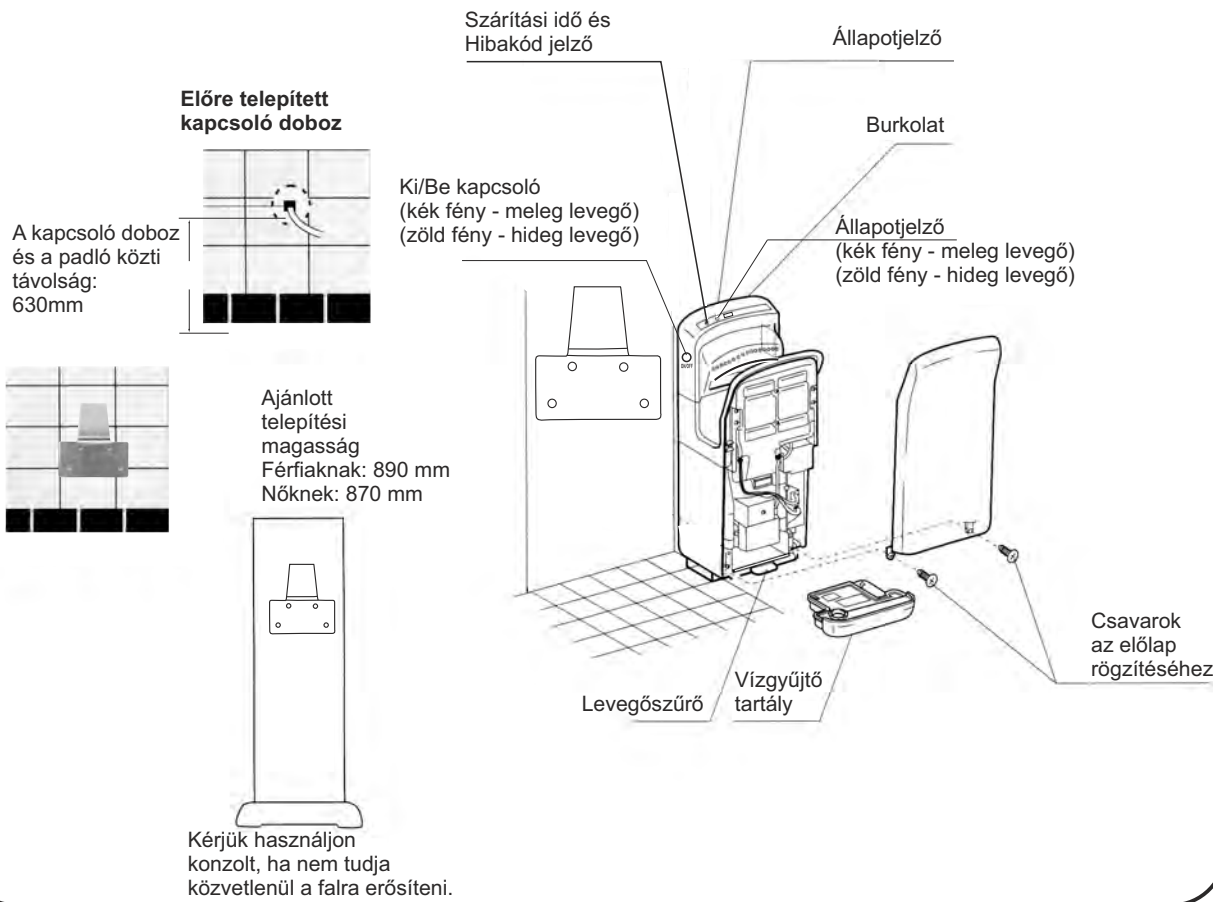

Probléma esetén, kérjük ellenőrizze az alább felsorolt hibaelhárítási lehetőségeket.

Hibajelenség	Ellenőrzés	Megoldás
Nem fúj az eszköz, amikor a kezét behelyezi.	● Az állapotjelző világít? ● Van áramellátás? ● Elég mélyre helyezte a kezét?	● Kapcsolja fel a megszakítót. ● Kapcsolja be a készüléket. ● Helyezze a kezét elég mélyre.
Az eszköz nem áll le, az állapotjelző villog.	Nem zavarja a szenzort egy oda nem illő tárgy, vagy kosz?	● Kapcsolja ki, tisztítsa meg, majd kapcsolja be a készüléket.
Hideg levegőt fúj az eszköz.	Elkoszolódott a beépített hőmérséklet szenzor. A biztosíték sérült.	● Fűtő kapcsoló: Zöld fény (Ki) Kék fény (Be) Kapcsolja ki a készüléket. Nyissa ki az előlapot. Ellenőrizze a biztosítékot.
Az állapotjelző villog.	Ürítse ki a vízgyűjtő tartályt.	● Szerelje ki a levegőszűrőt és a vízgyűjtő tartály csavarjait. Húzza ki, majd ürítse ki a tartályt.

Áramszünet esetén: A 7 villanás után a gépen meg kell nyomni az újraindító gombot, így újra működésbe fog lépni. Az újraindító gombot a gép bal oldalán felül találják. Ezt minden egyes áramszünet, vagy esetleges áramkimaradás után végre kell hajtani. Hibát a gépen nem észleltünk, így a mai nap folyamán visszaküldjük.

Amennyiben a fenti megoldások nem voltak célravezetőek, akkor áramtalanítsa a készüléket és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

Tesztelés

	Lépések	Mit ellenőrizzen.	Result
1	Ellenőrizze az áramellátást.	220V -os?	
2	Kapcsolja fel a megszakítót.		
3	Kapcsolja be a főkapcsolót.	Visszajelző világít?	
4	Helyezze be a kezét.	Fújja a levegőt?	
5		Megfelelően van rögzítve? Tapasztal vibrációt, abnormális zajt?	

- Kérem ne helyezze be a kezét, amikor a készülék áram alatt van.
- Kérjük, kapcsolja ki a készüléket, amikor az állapotjelző villog. Várjon, amíg az állapotjelző kialszik (kb. 40 mp.) Kapcsolja be a készüléket

Electric Schematic of Hand Dryer

